
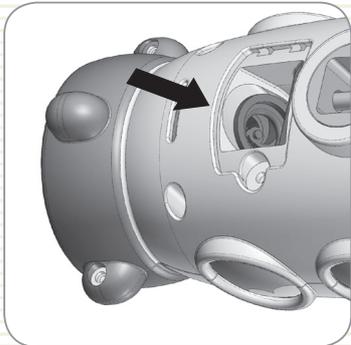


WARTUNGSHINWEISE

Yookidoo®
celebrating discovery

Funktioniert ein Wasserspiel nicht,
ist häufig der Propeller blockiert!
Bitte führen Sie folgende Schritte durch.

www.yookidoo.com

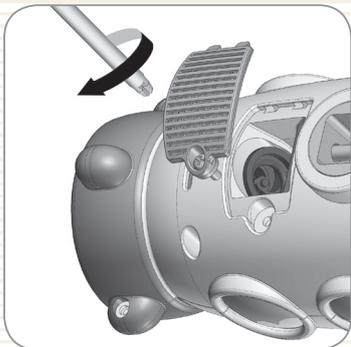



U-Boot

- Schrauben der Filterabdeckung lösen.
- Filterabdeckung öffnen.
- Filter herausziehen und gründlich mit Wasser und Seife reinigen.
- Sieb und Propeller müssen völlig sauber sein und der Propeller muss sich frei drehen.
- Sollte der Propeller festsitzen, mit einem spitzen Gegenstand ein paar Mal drehen.
- Filter wieder einsetzen.
- Filterabdeckung wieder anbringen.



Wasserspiel
U-Boot

Wasserspiel
U-Boot mit Wal

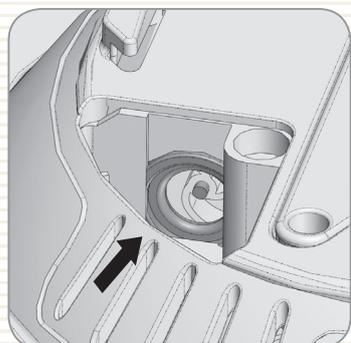
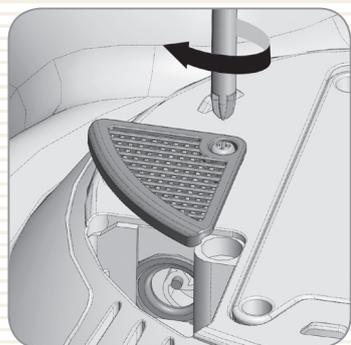


Springbrunnen

- Schraube der Filterabdeckung lösen.
- Filterabdeckung öffnen.
- Filter herausziehen und gründlich mit Wasser und Seife reinigen.
- Das Filternetz muss vollständig geöffnet sein.
- Sieb und Propeller müssen völlig sauber sein und der Propeller muss sich frei drehen.
- Sollte der Propeller festsitzen, mit einem spitzen Gegenstand ein paar Mal drehen.
- Filter wieder einsetzen.
- Filterabdeckung wieder anbringen.



Wasserspiel
Springbrunnen

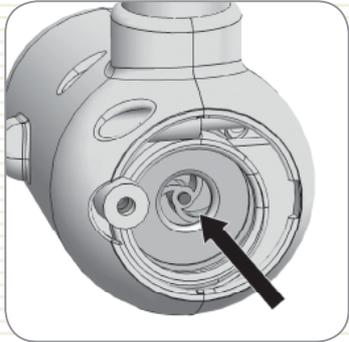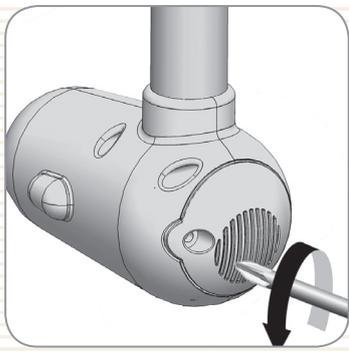


DUSCHE

- Schraube der Filterabdeckung lösen.
- Filterabdeckung öffnen.
- Filter herausziehen und gründlich mit Wasser und Seife reinigen.
- Sieb und Propeller müssen völlig sauber sein und der Propeller muss sich frei drehen.
- Sollte der Propeller festsitzen, mit einem spitzen Gegenstand ein paar Mal drehen.
- Filter wieder einsetzen.
- Filterabdeckung wieder anbringen.



Wasserspiel
Dusche PRO

Wasserspiel
Dusche

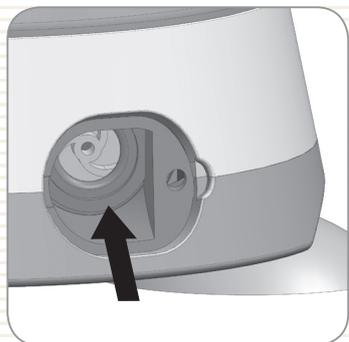

ENTENRENNEN

- Schraube der Filterabdeckung lösen.
- Filterabdeckung öffnen.
- Filter herausziehen und gründlich mit Wasser und Seife reinigen.
- Das Filternetz muss vollständig geöffnet sein.
- Sieb und Propeller müssen völlig sauber sein und der Propeller muss sich frei drehen.
- Sollte der Propeller festsitzen, mit einem spitzen Gegenstand ein paar Mal drehen.
- Filter wieder einsetzen.
- Filterabdeckung wieder anbringen.



Musikalisches
Entenrennen

Bei weiteren Fragen
senden Sie bitte eine
E-Mail an:
service@kidsbo.de



Yookidoo[®]
celebrating discovery